* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning, dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07085A
Danish. 08/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-E340E
Brugervejledning

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr.

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et forkert.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 92.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

I denne vejledning bruges følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [*i*]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonens skærm. Eksempel: <**Menu**>

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et foto eller optage et videoklip.

Specialfunktioner på telefonen

- **MP3-afspiller**
  Afspil MP3-musikfiler på telefonen.

- **Bluetooth**
  Send fotos, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **WAP-browser**
  Giver adgang til internettet, forskellige tjenester og aktuelle oplysninger.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag MMS-beskeder, der består af tekst, billeder, video og lyd.

- **E-mail**
  Send og modtag e-mails med billeder, video og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

- **Lydoptager**
  Optag talenotater og lyde.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin til at bruge telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon 14

Telefonen indeholder et kamera, musik og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet 14
Afspille MP3-filer 15
Spille et spil 16
Bruge Telefonbog 17
Browse på internettet 18
Sende beskeder 19
Vise beskeder 20
Bruge Bluetooth 21

Indtastning af tekst 23

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 26

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 31

Alle menufunktioner

Fejlfinding 90

Hjælp

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 92

Indeks 99

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkalds funktioner ▶ s. 31

1 Alle opkald ▶ s. 31
2 Foretagne opkald ▶ s. 32
3 Modtagne opkald ▶ s. 32
4 Ubesvarede opkald ▶ s. 32
5 Slet alle ▶ s. 32
6 Opkaldsvarighed ▶ s. 32
7 Opkaldspriser* ▶ s. 33

2 Telefonbog ▶ s. 33

1 Kontaktliste ▶ s. 33
2 Tilføj ny kontakt ▶ s. 34
3 Gruppe ▶ s. 35
4 Hurtigopkald ▶ s. 35
5 Mit navnekort ▶ s. 36
6 Eget nummer ▶ s. 36
7 Styrefunktioner ▶ s. 36
8 Tjenestenummer* ▶ s. 37

3 Programmer ▶ s. 37

1 MP3-afspiller ▶ s. 38
2 Stemmeoptager ▶ s. 40
3 JAVA-verden ▶ s. 41
4 Verdenstid ▶ s. 43

3 Programmer (fortsat)

5 Alarm ▶ s. 43
6 Lommeregner ▶ s. 44
7 Omdanner ▶ s. 44
8 Tæller ▶ s. 45
9 Stopur ▶ s. 45
10 SIM-AT* ▶ s. 45

4 Browser ▶ s. 45

1 Startside ▶ s. 46
2 Bogmærker ▶ s. 46
3 Gå til URL ▶ s. 47
4 Fjern hukommelse ▶ s. 47
5 Streaming settings ▶ s. 47
6 Serverindstillinger ▶ s. 47
7 Aktuel server ▶ s. 48

5 Meddelelser ▶ s. 48

1 Opret besked ▶ s. 49
2 Mine beskeder ▶ s. 51
3 Skabeloner ▶ s. 57
4 Slet alle ▶ s. 58
5 Indstillinger ▶ s. 58
6 Gruppemeddelelse ▶ s. 63
7 Hukommelsesstatus ▶ s. 63

6 Underholdning ▶ s. 64

Billeder ▶ s. 64
Videoer ▶ s. 65
Musik ▶ s. 65
Lyde ▶ s. 66
Hukommelsesstatus ▶ s. 66

7 Planlægning ▶ s. 67

1 Månedsvisning ▶ s. 67
2 Ugevisning ▶ s. 69
3 Dagsvisning ▶ s. 70
4 Planlæg ▶ s. 70
5 Fødselsdag ▶ s. 70
6 Diverse ▶ s. 70
7 Opgave ▶ s. 70
8 Ubesvarede alarmhændelser ▶ s. 70
9 Memo ▶ s. 71
10 Hukommelsesstatus ▶ s. 71

8 Kamera ▶ s. 72

1 Tag et billede ▶ s. 72
2 Indspil video ▶ s. 74
3 Fotografier ▶ s. 76
4 Mine fotografier ▶ s. 77
5 Videoklip ▶ s. 77
6 Mine videoklip ▶ s. 78

9 Indstillinger ▶ s. 78

1 Tid & Dato ▶ s. 78
2 Telefon indstillinger ▶ s. 78
3 Displayindstilinger ▶ s. 80
4 Lyd indstillinger ▶ s. 81
5 Netværkstjenester ▶ s. 82
6 Bluetooth ▶ s. 85
7 Sikkerhed ▶ s. 87
8 Hukommelsesstatus ▶ s. 89
9 Nulstil indstillinger ▶ s. 89

*Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejselader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

De første trin til at bruge telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

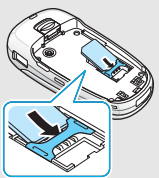

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Sæt rejseadapteren til telefonen.

5 Sæt laderen til en almindelig stikkontakt.

6 Når telefonen er ladet helt op, skal du tage opladeren ud af stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen.
Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen.
	2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.

I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til menufunktioner.

- Op: **Kamera**
- Venstre/Højre/Ned: Dine foretrukne menuer ▶ s. 79

I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.

I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol).

I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion.

Sletter tegn på skærmen.

Bruges til at foretage eller besvare opkald.

I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.

Afslutter et opkald.

Holdes nede for at tænde og slukke telefonen.

I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.

I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren. Hold [**0**] nede for at foretage et internationalt opkald.

Bruges til at indtaste specialtegn.

Hold [#] nede for at aktivere eller deaktivere Lydløs tilstand. Hold [*] nede for at indsætte en pause.

(i venstre side)

Bruges til at indstille telefonens lydstyrke.

I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde baggrundslyset.

Skærm

Udseende

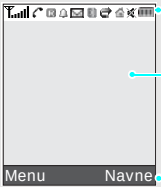

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger.

Ikoner for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

- Signalstyrke for modtagelse
- Igangværende opkald
- Uden for netværkets dækningsområde; du kan ikke foretage eller modtage opkald
- Alarm indstillet

Ikoner (fortsat)

- Ny besked
- Ny MMS
- Ny e-mail
- Ny talebesked
- Viderestilling af opkald er aktiveret
- Bluetooth er aktiveret
- Der er forbindelse til håndfri enhed eller headset
- Roaming
- Hjemmezone, hvis du har tilmeldt dig denne tjeneste
- Vises når du er på EDGE netværket.
- Lydløs tilstand er aktiveret
- Telefonen er indstillet til at vibrere ▶ s. 82.
- Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Brug funktions-taster

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstand.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til **Kontaktliste** i menuen **Telefonbog**.

Vælg en funktion

1. Tryk på den pågældende funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [ ] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Tryk på <**Tilbage**> eller [**C**] for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefon indstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lyd indstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringemelodi.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Displayindstilinger** → **baggrund**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Rul til et billede ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
4. Tryk på <**Gem**>.

Skinfarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Displayindstilinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand, så lydene fra din telefon ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Menugenveje

Du kan bruge Venstre, Højre og Ned som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.

Sådan ændres en genvejsmenu:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefon indstillinger** → **Genvej**.
2. Vælg en tast.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Rediger**.
4. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden "00000000", og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage / besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, musik og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
3. Roter objektivet, ret det mod motivet, og juster billedet.

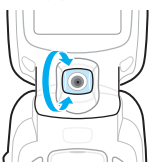

4. Tryk på [ ] for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk.
5. Tryk på [ ] for at tage et nyt foto.

Åbn et foto

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kamera** → **Fotografier** eller **Mine fotografier**.
2. Vælg det ønskede foto.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [ ] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [ ] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på [**C**] for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kamera** → **Videoklip** eller **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille MP3-filer

Kopier MP3-filer til telefonen

Brug disse metoder:

- Download fra internettet ▶ s. 45.
- Download fra en computer via Samsung PC Studio ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 87

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **MP3-afspiller**.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til liste** → **Tilføj alle** eller **Tilføj en fil**.
3. Hvis du vælger **Tilføj en fil**, skal du vælge en fil, og trykke på <**Tilføj**>. Gentag fra trin 2.

Afspil MP3-filer

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [***i***].
2. Brug følgende taster under afspilningen:
   - [***i***]: Standser/genoptager afspilningen.
   - [Venstre]: Går tilbage til den forrige fil.
   - [Højre]: Springer til den næste fil.
   - [Op]: Åbner afspilningslisten.
   - [Ned]: Stopper afspilningen.
   - [▲/▼]: Indstiller lydstyrken.

Spille et spil

Vælg et spil

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **JAVA-verden** → **Overførsler** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** eller **Arch Angel**.
2. Tryk en eller flere gange på en vilkårlig tast for at starte spillet.

Spille Forgotten Warrior

1. Tryk på <**PLAY**>, og vælg **START GAME**.
2. Tryk på <**SKIP**>.

Spil Freekick

1. Vælg **Game** → den ønskede spiltilstand → et hold → en spiller.
2. Tryk på [*i*].

Spil Arch Angel

1. Vælg **NEW GAME** → en spiltilstand.
2. Tryk på <**NEXT**>, <**PLAY**> og <**NEXT**>, indtil spillet starter. Eller <**SKIP**> for at starte spillet med det samme.
3. Tryk på <**START**>.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: , Efternavn, Fornavn, Mobiltelefon, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Grafisk ID, Advarsel, Gruppe og Noter.
4. Tryk på [*i*] for at gemme registreringen.

Tilføj en registrering (fortsat)

Til SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Gem**>.
2. Vælg **SIM-kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på [*i*] for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Navne**>.
2. Vælg en registrering.
3. Vælg et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til funktioner.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit navnekort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre personer, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send** → den ønskede sendemetode.

Browse på internettet

Med den indbyggede WAP-browser (Wireless Application Protocol) kan du gå på internettet for at bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [*i*].

Naviger med WAP-browseren

- Tryk på navigationstasterne for at rulle i browseren.
- Tryk på <✓> for at vælge et punkt.
- Hvis du vil skifte til den forrige side, skal du trykke på <**Tilbage**> eller [**C**].
- Tryk på <**Menu**>, og vælg **Menu** for at vælge funktioner i browseren.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **SMS-besked**.
2. Indtast beskedteksten.
3. Tryk på [*i*].
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [*i*] for at sende beskeden.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **Multimedie-meddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast beskedens emne, og tryk på [*i*].
4. Vælg **Billede & Video** eller **Lyd**, og tilføj en mediefil.
5. Vælg **Meddelelse**.
6. Indtast beskedteksten, og tryk på [*i*].

Send en MMS (fortsat)

7. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
8. Indtast nummeret på modtageren.
9. Tryk på [*i*] for at sende beskeden.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret besked** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast e-mailens emne, og tryk på [*i*].
4. Vælg **Meddelelse**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [*i*].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj et billede, videoklip, musik eller lydfiler.
8. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.
10. Tryk på [*i*] for at sende e-mailen.

Vise beskeder

Få vist en SMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en besked i Indgående.

Fra indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **Indgående**.
2. Vælg en SMS.

Få vist en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Hent**.
3. Vælg en besked i Indgående.

Fra indgående:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **Indgående**.
2. Vælg en MMS.

Få vist en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine beskeder** → **E-mail**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på <**Vælg**>, når **Tjek ny mail** er markeret for at hente en e-mail eller et brevhoved.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Funkt.**>, og vælge **Hent**.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, som gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program.
2. Rul til et objekt.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Send** → **via Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at kunne modtage data via Bluetooth.

Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte modtagelsen.

Indtastning af tekst

ABC-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Kalender i ABC-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Ikonet for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

- Tryk på [∗], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand.
- Tryk på [∗] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge ABC-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Æ Å Á À Ä 2	a b c æ å á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6	m n o ø ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? $ £ % & ¥ ¤ 0	

Tip til brug af ABC-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold tasten nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 gør det muligt, at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at begynde på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste "Hej" i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både "Kat" og "Lav" ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Stav** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Stav**>.
4. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere indtastede symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

- Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller hold [**C**] nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause mellem tal.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog ▶ s. 33.

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster ▶ s. 35.

Ringe op til et nummer på SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Find det ønskede nummer.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Godkend**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Svar på alle taster** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra <**Afvis**> eller [ ]. ▶ s. 79
- Når **Aktiv mappe** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, kan du besvare et opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 80
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises de på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge headsettet

Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald uden at holde telefonen.

Slut headsettet til stikket i højre side af telefonen.

Knapperne på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	to gange og holde den nede.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Hold**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Hold**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på ▶ s. 83.

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Overføre et opkald

Du kan overføre det aktuelle aktive opkald til en parkeret opkalder, hvis netværket understøtter det. Med denne funktion kan de to opkaldere tale med hinanden, uden at du er med i samtalen.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Overfør**.

Bruge et Bluetooth-headset

Du kan bruge et Bluetooth-headset (ekstraudstyr) til at tale i telefon uden at holde telefonen op til øret. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først registrere headsettet og sætte det til telefonen.
▶ s. 85.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Skift til headsett** eller **Skift til telefon**.

Slå mikrofonen fra (Lydløs tilstand)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så personen i telefonen ikke kan høre dig.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Lydløs** eller **Mikrofon til**.

Bruge funktionen Stemmeklarhed

Denne funktion fjerner udefra kommende støj, og øger lydkvaliteten, så den person, som du taler med, tydeligt kan høre dig, selvom der er støj i baggrunden.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Stemmeklarhed tændt** eller **Stemmeklarhed slukket**.

Aktivere og deaktivere tastetoner

Du kan slå tastetoner til og fra.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Lydløse taster** eller **Send taster**.

☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send taster** være valgt.

Sende en DTMF-tonesekvens

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner, som telefoner bruger til toneopkald.

Når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende, eller har valgt et nummer i Telefonbog, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

1. Når der er forbindelse til et telefonsystem, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send DTMF**.
2. Indtast det nummer, som du vil sende, og tryk på <**OK**>.

Bruge Telefonbog

Du kan finde eller gemme registreringer ved at åbne menuen **Telefonbog**. ▶ s. 33

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Telefonbog**.

Brug af beskedtjenesten

Du kan åbne menuen **Meddelelser** for at læse en indgående besked og sende en ny besked.

Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Meddelelse**.

Bruge SIM-tjenester

Menuen **SIM Services** er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-kort. Et SIM-kort giver adgang til en række tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Foretage et konferenceopkald

Denne funktion gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

Du kan kun bruge denne funktion, hvis din tjenesteudbyder understøtter konferenceopkald.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring til den første deltager.
2. Ring til den anden deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference**. Den første deltager føjes til konferenceopkaldet.
4. Ring eventuelt til endnu en person, eller besvar et indgående opkald.
5. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference**.
6. Gentag trin 4 til 5 efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Privat**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Du kan tale privat med den pågældende person, mens de andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Føj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

Fjerne en deltager

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Slet**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Deltageren fjernes fra konferencen, men samtalen fortsætter mellem de øvrige deltagere.
3. Luk telefonen, eller tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkalds funktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden og prisen på dine opkald.

I inaktive tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkalds funktioner**.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.

3. Tryk på [i] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [↷] for at ringe op.

Bruge funktioner i opkaldslister

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over opkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Viser detaljer for det valgte opkald.
- **Genkald**: Ringer op til nummeret.
- **Indsæt**: Indsætter telefonnummeret på den normale opkaldsskærm.
- **Send meddelelse**: Sender en SMS eller MMS.
- **Slet**: Sletter det valgte opkald.
- **Slet alle**: Sletter alle registreringer.

Foretagne opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Modtagne opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på [i] for at vælge den eller de opkaldstyper, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger muligvis fra denne registrering.

- **Tid for sidste opkald**: Viser varigheden af det seneste opkald.
- **Sendt i alt**: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.

- **Modtaget i alt**: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.
- **Nulstil tællere**: Nulstiller tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 88

Opkaldspriser *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke danner grundlag for fakturering.

- **Pris på seneste opkald**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Samlet pris**: Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Maksimum pris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Indstil maksimum pris**.
- **Nulstil tællere**: Nulstiller pristællerne.
- **Indstil maksimum pris**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumspris for opkald.
- **Opkaldspris**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Kontaktliste *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

☑ I inaktiv tilstand: Tryk på <**Navne**> for at åbne denne menu.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg det ønskede navn på listen.
3. Tryk på [ ] for at ringe op eller <**Funkt.**> for at få adgang til funktioner i Telefonbog.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over eller detaljer for kontaktpersoner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser detaljer om en kontaktperson.
- **Rediger**: Bruges til at redigere kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Sender en SMS eller MMS.
- **Kopier**: Kopierer kontaktpersonen til telefonens hukommelse eller til SIM-kortet.
- **Send**: Sender kontaktpersonen via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte kontaktperson.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Efternavn**/**Fornavn**: Tildeler et navn.
   - **Mobiltelefon**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føjer et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Tildeler en e-mail-adresse.
   - **Grafisk ID**: Vælger et billede, der skal vises, når du modtager et opkald fra det valgte nummer.
   - **Advarsel**: Vælg en ringemelodi, der skal gøre opmærksom på opkald fra det valgte nummer.
   - **Gruppe**: Føjer nummeret til en opkaldsgruppe.
   - **Noter**: Bruges til at skrive en bemærkning om personen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **SIM-kort**.
2. Indtast et navn, og tryk på [Ned].
3. Indtast et telefonnummer.
4. Tryk på [Ned], og skift placeringsnummer efter behov.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>. Listen over kontaktpersoner i telefonens hukommelse vises.
3. Rul til en kontaktperson, og tryk på <**Vælg**>.
4. Hvis du vil tilføje flere personer, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Tilføj** → en kontaktperson.
5. Gentag trin 4 efter behov.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføjer en ny gruppe.
- **Rediger**: Ændrer egenskaber for den valgte gruppe.
- **Slet**: Sletter den valgte gruppe. Personer i gruppen slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af de numre, som du ringer mest til.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg den ønskede kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer, hvis der er flere numre for den pågældende kontaktperson.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Håndtere hurtigopkaldsregistreringer

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føjer et nummer til en ledig tast.
- **Rediger**: Føjer et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Slet**: Sletter indstillingen for hurtigopkald for den valgte tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den korrekte tast, og hold den nede.

Mit navnekort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 34

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere visitkortet.
- **Send**: Sender visitkortet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Udveksl navnekort**: Udveksler visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet**: Sletter visitkortet.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at håndtere Telefonbog.

- **Gem standard**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard.

Hvis du vælger **Spørg ved lagring**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, når du gemmer et nummer.

- **Kopier alle til telefon**: Kopierer alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Slet alle**: Sletter alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
  1. Tryk på [*i*] for at vælge de placeringer, der skal slettes.
  2. Tryk på <**Slet**>.
  3. Tryk på <**Ja**> igen for at bekræfte sletningen.
  4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

  ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 88

- **Hukommelsesstatus**: Viser, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i Telefonbog.

Tjenestenummer *(Menu 2.8)*

Denne menu er tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter SDN (Service Dialling Numbers). Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er, der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil, afspille musikfiler, indspille et talenotat, indstille tidszoner og alarmer og bruge telefonen som lommeregner, timer eller stopur.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer**.

MP3-afspiller *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme MP3-filer i telefonens hukommelse.

Downloade og modtage musikfiler

Brug følgende metoder til at gemme MP3-filer i telefonens hukommelse:

- Download fra internettet ▶ s. 45.
- Download fra en computer via programmet Samsung PC Studio ▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 87

De filer, som du downloader eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ▶ s. 65

Oprette en afspilningsliste

Føj MP3-filer til afspilningslisten.

1. Tryk på <**Funkt.**> på skærmen MP3-afspiller, og vælg **Føj til liste**.
2. Vælg en af følgende funktioner:
   - **Tilføj alle**: Føjer alle filer i telefonens hukommelse til afspilningslisten.
   - **Tilføj en fil**: Føjer valgte filer til afspilningslisten.
3. Hvis du valgte **Tilføj en fil**, skal du rulle til en fil og trykke på <**Tilføj**>. Gentag fra trin 2.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå tilbage til skærmen MP3-afspiller.

Afspille musikfiler

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [*i*].

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
i	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går til den forrige fil.
Højre	Springer til den næste fil.
Op	Åbner afspilningslisten.

Tast	Funktion
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge MP3-filfunktioner

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Pause**/**Afspil**: Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
- **Send**: Sender den aktuelt valgte fil via e-mail eller Bluetooth.
- **Åbn afspilningsliste**: Viser afspilningslisten.
- **Vælg som**: Indstiller filen som din ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for afspilning af musikfiler.

  Gentag: Vælg en tilstand for gentagelse.

  Blande: Indstiller MP3-afspilleren til at afspille musik i vilkårlig rækkefølge.

  Lydstyrke: Vælg lydstyrke.

  Lås lydstyrkeknap: Angiv, om lydstyrketasterne kan bruges under afspilning af musik med telefonen lukket.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Åbne afspilningslisten

Tryk på [Op] på skærmen MP3-afspiller for at få adgang til følgende funktioner:

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller den aktuelt valgte fil.
- **Føj til liste**: Føjer filer til afspilningslisten.
- **Flyt liste**: Flytter den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
- **Slet**: Fjerner den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Fjern alle**: Fjerner alle filer fra afspilningslisten.

Stemmeoptager *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at indspille talenotater. Et talenotat kan vare i op til én time.

Optage et talenotat

1. Tryk på [*i*] for at starte en optagelse.
2. Tal ind i mikrofonen.

   Tryk på [*i*] for at standse optagelsen midlertidigt eller fortsætte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**>, når du er færdig. Talenotatet gemmes automatisk.

Når du har optaget et talenotat, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller dit talenotat.
- **Send**: Sender talenotatet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Omdøb**: Ændrer navnet på talenotatet.
- **Slet**: Sletter talenotatet.
- **Beskyttelse**: Beskytter talenotatet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser talenotatets egenskaber.

Afspille et talenotat

1. På skærmen Stemmeoptager: Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gå til taleliste**.
2. Vælg et talenotat. Notatet afspilles.

Du kan bruge følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
i	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Ned	Stopper afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.

Bruge funktioner i stemmeoptager

Tryk på <**Funkt.**> på skærmen Indspil talebsk. for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil**: Optager et nyt talenotat.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for optagelse af et talenotat.

  Indspilningstid: Vælg en maksimal optagetid.

  Lydstyrke: Vælg en lydstyrke.

Standardnavn: Ændrer talenotatets standardpræfiks.

- **Gå til taleliste**: Går til listen over talenotater.

JAVA-verden *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil og skifte til de netværksindstillinger, der giver adgang til Java-tjenester.

Bruge funktioner i Java-spil

På skærmen JAVA-verden: Vælg **Overførsler**, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Starter det valgte spil.
- **Programindstillinger**: Bruges til at angive om et spil skal fortsætte under indgående opkald, eller om alarmen skal aktiveres. Du kan også vælge, om telefonen skal udveksle spildata med netværket, mens du spiller et online spil, eller når du opretter forbindelse til internettet.
- **Slet**: Sletter spillet.
- **Egenskaber**: Viser spillets egenskaber.

Spille Forgotten Warrior

1. Vælg **Overførsler** i menuen **JAVA-verden** → **Forgotten Warrior**.
2. Tryk på en vilkårlig tast.
3. Tryk på <**PLAY**>.
4. Vælg **START GAME** eller **CONTINUE**.
5. Tryk på <**SKIP**> for at starte spillet.

☑ Tryk på <**OPTIONS**> under et spil for at få adgang til spilfunktioner.

Spille Freekick

1. Vælg **Overførsler** i menuen **JAVA-verden** → **Freekick**.
2. Tryk på en vilkårlig tast.
3. Vælg **Game** → den ønskede spiltilstand → et hold → en spiller.

☑ Tryk på [#] under et spil for at få adgang til spilfunktioner.

Spille Arch Angel

1. Vælg **Overførsler** i menuen **JAVA-verden** → **Arch Angel**.
2. Tryk på en vilkårlig tast.
3. Vælg **NEW GAME** eller **LOAD GAME** → en spiltilstand.
4. Tryk på <**NEXT**> og derefter på <**PLAY**>.
5. Tryk på <**NEXT**>, indtil spillet starter. Eller tryk på <**SKIP**> for at starte spillet med det samme.

☑ Tryk på <**OPTIONS**> under et spil for at få adgang til spilfunktioner.

Skifte Java-indstillinger

Du kan skifte indstillinger for adgang til Java-tjenester.

1. Vælg **Indstillinger** i menuen **JAVA-verden**.
2. Skift følgende indstillinger:
   - **APN**: Indtast navnet på adgangspunktet.
   - **Logon-id**: Indtast bruger-id.
   - **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
   - **Proxy**: Angiv, om du bruger en proxy-server, når du opretter forbindelse til netværkstjenester. De tilgængelige indstillinger i **Proxy-indstillinger** afhænger af denne indstilling.
   - **Proxy-indstillinger**: Giver dig adgang til følgende funktioner:

     *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

     IP-adresse: Indtast HTTP proxy-adressen.

     Port: Indtast portnummeret.

     *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

     DNS1: Indtast den primære DNS-adresse.

     DNS2: Indtast den sekundære DNS-adresse.

Kontrollere hukommelsesstatus

Du kan få vist den samlede og brugte hukommelse til JAVA-spil.

Vælg **Hukommelsesstatus** i menuen **JAVA-verden**.

Verdenstid *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Indstille din lokale tidszone

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at vælge den by, der repræsenterer din tidszone. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem** for at gemme tidszonen.

Vise og indstille en tidszone for et andet land

1. Tryk på [Ned] på verdenskortet.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den tidszone, som du vil have vist.
3. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem** for at gemme tidszonen.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Funkt.**> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [*i*] for at få vist en eller flere tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg **Til** på linjen **Alarm**, og tryk på [Ned].
3. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på [Ned].
4. Vælg eventuelt **AM** eller **PM** i 12-timersformat, og tryk på [Ned].

   ☑ Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Tidsformatet kan ændres.
   ▶ s. 78
5. Vælg de dage, hvor alarmen skal aktiveres.
6. Vælg linjen **Alarmtone**.
7. Vælg en alarmmelodi.
8. Tryk på <**Gem**> og derefter på <**Ja**>.

Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, kan du stoppe den ved at gøre følgende.

- Tryk på <**OK**>.
- Tryk på <**Snooze**> eller en vilkårlig tast for at slå vækkealarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres fem gange.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Auto.opstart** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Lommeregner *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på den venstre funktionstast for at indsætte et decimaltegn og en parentes.
   - Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [*i*] for at få vist resultatet.

Omdanner *(Menu 3.7)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

1. Vælg en omregner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Tæller *(Menu 3.8)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte timeren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [*i*] for at starte nedtællingen.

Stoppe tælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når tælleren ringer.
- Tryk på [*i*] på skærmen Tæller for at stoppe tælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.9)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret er nøjagtigt ned til en hundrededel af et sekund.

1. Tryk på [*i*] for at starte stopuret.
2. Tryk på [*i*] for at kontrollere mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.
3. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille stopuret.

SIM-AT *(Menu 3.10)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. WAP-browseren giver adgang til de seneste oplysninger og en lang række medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [i] i inaktiv tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	navigationstasterne.
vælge et punkt i browseren	<✓>.

Bruge WAP-sidefunktioner

På en vilkårlig WAP-side: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Menu** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilbage**: Går tilbage til den forrige side.
- **Hjem**: Går tilbage til startsiden.
- **Afslut**: Afslutter WAP-browseren.
- **Indlæs**: Indlæser den aktuelle side igen.
- **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside.
- **Om ...**: Viser versionsoplysninger for din WAP-browser.

Lukke WAP-browseren

Tryk på [ ] for at lukke browseren.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til et websted.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**.

Åbne et bogmærke

Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på [i].

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilslut**: Åbner det websted, som bogmærket henviser til.
- **Rediger**: Redigerer bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Sletter det valgte bogmærke.

Gå til URL *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

Fjern hukommelse *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har haft åbnet.

Streaming settings *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at opsætte netværks-parametre for adgang til streaming servere med VOD services.

Serverindstillinger *(Menu 4.6)*

Brug denne menu til at konfigurere servere til WAP-browseren. Yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

- **Profilnavn**: Bruges til at navngive serverprofilen.
- **Startside URL**: Indstiller startsidens adresse.
- **Bærer**: Bruges til at vælge en bærer for de forskellige netværksadressetyper, der åbnes.
- **Proxy**: Angiver, om telefonen bruger en proxy-server til at starte WAP-browseren. Tjenesteudbyderen kan fortælle dig, om netværket kræver en proxy-server, og kan give dig de nødvendige indstillinger.
- **GPRS-indstillinger**: Du kan tilpasse følgende GPRS-netværksindstillinger:

  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

  Proxy-IP: Indtast WAP-gatewayadressen.

  Proxy-port: Indtast portnummeret.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Logon-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

*Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

DNS1: Indtast den primære adresse.

DNS2: Indtast den sekundære adresse.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Logon-id: Indtast bruger-id.

Adgangskode: Indtast adgangskoden.

- **GSM-indstillinger**: Du kan tilpasse følgende GSM-netværksindstillinger:

  *Når proxyen er indstillet til **Aktiver**:*

  Proxy-IP: Indtast WAP-gatewayadressen.

  Proxy-port: Indtast portnummeret.

  Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

  Logon-id: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

  *Når proxyen er indstillet til **Deaktiver**:*

  DNS1: Indtast den primære adresse.

  DNS2: Indtast den sekundære adresse.

  Ring op: Indtast nummeret til PPP-serveren.

  Logon-id: Indtast bruger-id.

  Adgangskode: Indtast adgangskoden.

  Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype.

Aktuel server *(Menu 4.7)*

Brug denne menu til at aktivere en af de proxyservere, du har konfigureret.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge WAP Push-beskeder og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret besked *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er eller e-mails.

SMS-besked *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder, animationer og melodier.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS-besked afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

1. Indtast din besked.

   Du kan indtaste op til 160 almindelige tegn eller ca. 70 Unicode-tegn som "á".

2. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til en af følgende funktioner:
   - **Indsæt**: Henter en tekstskabelon, kontaktperson eller et bogmærke.
   - **Tilføj billede/animation/melodi**: Gør det muligt at føje et billede, en animation eller en melodi til beskeden.
   - **Gem som**: Gør det muligt at gemme beskeden i bakken **Udkast** eller **Min mappe**.
   - **Vælg sprog**: Vælg et sprog.
   - **Vedhæft**: Tilføj et visitkort eller en kalenderpåmindelse.
   - **Tekstformat**: Skifter tekstattributter.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere, skal du trykke på [Ned] og indtaste modtagerne i felterne.
5. Tryk på [*i*] for at sende beskeden.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**.

2. Indtast et emne for beskeden, og tryk på [*i*].
3. Vælg linjen **Billede & Video** eller **Lyd**, og tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.

   ☑ Den maksimale størrelse for en MMS-besked varierer fra land til land. Hvis du ikke kan tilføje flere filer, så tilføj en ny side.

4. Vælg linjen **Meddelelse**.
5. Indtast beskedteksten, og tryk på [*i*].
6. Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten i beskeden.
   - **Eksempel**: Viser den besked, som du har oprettet.
   - **Gem som**: Gør det muligt at gemme beskeden i bakken **Udkast**, **Min mappe** eller **Skabelon**.
   - **Tilføj side**: Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre] i beskeden.
   - **Slet side**: Sletter den aktuelle side.
   - **Rediger side**: Angiv sidevarigheden, eller flyt den aktuelle side frem eller tilbage.
   - **Fjern emne**/**billede**/**lyd**/**besked**: Sletter emne, billede, lyd eller tekst.
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere, skal du trykke på [Ned] og indtaste modtagerne i felterne.
9. Tryk på [*i*].

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan sende og modtage e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto og -profil for at kunne bruge denne funktion. ▶ s. 61

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast emnet for din e-mail, og tryk på [*i*].
3. Vælg linjen **Meddelelse**.
4. Indtast teksten i e-mailen, og tryk på [*i*].

5. Vælg linjen **Vedhæft fil**.
6. Tilføj mediefiler. Ikke alle filer kan videresendes, afhængigt af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).
7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

   ☑ Funktionerne varierer, afhængigt af det valgte felt.

   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten.
   - **Vis**: Afspiller det tilføjede objekt.
   - **Vedhæft**: Tilføj en kalenderpåmindelse eller et visitkort.
   - **Gem som**: Gemmer beskeden i bakken **Udkast** eller **Min mappe**.
   - **Fjern emne**/**besked**: Sletter emnet eller teksten.
   - **Slet**: Sletter den valgte vedhæftede fil.
   - **Fjern alle vedhæftninger**: Sletter alle vedhæftede filer.
8. Når du er færdig, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du trykke på [Ned] og indtaste flere modtagere i felterne.
10. Tryk på [*i*] for at sende e-mailen.

Mine beskeder *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at gemme alle de beskeder, som du har modtaget, sendt eller ikke kunne sende.

Indgående *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle modtagne beskeder undtagen e-mails.

Vise en besked, når den modtages

Telefonen gør dig opmærksom på indgående beskeder på følgende måde:

- Viser et beskedikon med tekstbesked.
- Aktiverer en tone eller vibrering, afhængigt af beskedindstillingerne.

Tryk på <**Vis**>, og vælg beskeden i indbakken for at læse beskeden med det samme.

Hvis det er en MMS, skal du trykke på <**Funkt.**> og vælge **Hent**. Beskeden downloades fra MMS-serveren til telefonens hukommelse.

Vise en besked i Indgående

Følgende ikoner vises på beskedlisten, afhængigt af beskedens type eller status:

- SMS
- MMS
- MMS-besked; angiver, at der er hentet en MMS fra serveren, og angiver, at en MMS ikke kunne hentes.
- WAP Push-beskeder/OTA-beskeder
- Kvittering for afsendelse af dine beskeder

- Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan beskeder med webindhold muligvis ikke videresendes. Dette angives med .
- Ikonet ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over beskeder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Funktionerne varierer, afhængigt af land og tjenesteudbyder.

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Hent**: Henter MMS'en fra serveren.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til mappen **Min mappe**.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedernes sorteringsrækkefølge.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- **Besvar via**: Besvar afsenderen med en SMS- eller MMS-besked.

- **Viderestil**: Sender beskeden videre.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon/SIM**: Flytter beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse.
- **Føj til listen Blokeret**: Føjer nummeret til listen over blokerede numre.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

MMS-beskeder

- **Besvar via SMS**: Sender et svar via SMS.
- **Besvar via MMS til**: Sender et svar via MMS.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til en anden person.
- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Konfigurationsbeskeder

- **Indst.**: Anvender den konfiguration, der er angivet i beskeden, på din telefon.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

WAP push-beskeder

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.

Kvittering for afsendelse

- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.

Udkast *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over beskeder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Rediger**: Redigerer beskeden.
- **Send**: Sender beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til bakken **Min mappe**.
- **Flyt til telefon/SIM**: Flyt beskeden til telefon- eller SIM-hukommelsen.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedlistens sorteringsrækkefølge.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Udgående *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder beskeder, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send igen**: Sender beskeden igen.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter den valgte besked.
- **Flyt til telefon/SIM**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser oplysninger om beskeden.

Tryk på <**Funkt.**> på listen over beskeder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Send igen**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Annuller afsendelse**: Stopper afsendelsen af beskeden.

- **Rediger**: Redigerer beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til bakken **Min mappe**.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedlistens sorteringsrækkefølge.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Sendte beskeder *(Menu 5.2.4)*

Denne menu indeholder beskeder, som du har sendt.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon/SIM**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser oplysninger om beskeden.

Tryk på <**Funkt.**> på listen over beskeder for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Viderestil**: Sender beskeden videre til andre.
- **Slet**: Sletter den valgte besked.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til bakken **Min mappe**.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedlistens sorteringsrækkefølge.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Flyt til telefon/SIM**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.

E-mail *(Menu 5.2.5)*

Denne mappe indeholder indgående e-mails.

1. Vælg en e-mail-konto.
2. Tryk på <**Vælg**>, når **Tjek ny mail** vises for at hente nye e-mails fra serveren.

   Telefonen søger efter nye e-mails og henter indgående e-mails.

Følgende ikoner vises på beskedlisten, afhængigt af e-mailens status:

- er læst
- er ikke læst
- er hentet fra serveren
- er ikke hentet; ↘ angiver, at en e-mail er ved at blive hentet fra serveren, og ⤫ angiver, at en e-mail ikke kunne hentes fra serveren.

☑ Ikonet A ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

3. Rul til en e-mail eller et brevhoved, og tryk på [*i*].
4. Hvis e-mailen har mere end én side, skal du trykke på [▲/▼] for at rulle gennem siderne.

   Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå til den første eller sidste side.
5. Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

Tryk på <**Funkt.**>, når e-mailen eller beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

☑ De tilgængelige funktioner afhænger af e-mailens status.

- **Åben fil**: Åbner det valgte objekt.
- **Hent**: Henter en eller alle e-mails fra e-mail-serveren.
- **Svar til**: Sender et svar til afsenderen eller til alle modtagere.
- **Viderestil**: Videresender e-mailen.
- **Slet**: Sletter det valgte objekt.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter e-mailen til mappen **Min mappe**.
- **Føj til listen Blokeret**: Føjer afsenderens e-mail-adresse til filterlisten for at afvise e-mails fra den pågældende adresse.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Gem fil**: Gem det valgte medieindhold eller alt medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.

- **Tjek ny mail**: Kontroller e-mail-bakken for nye e-mails.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for e-mailen.

Min mappe *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at få vist de beskeder, som du har flyttet til denne mappe med funktionen Flyt til Min mappe, når du læser en besked.

Tryk på <**Funkt.**>, når du får vist en beskedliste, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Rediger**: Redigerer beskeden.
- **Send**: Sender beskeden.
- **Slet**: Sletter den valgte besked eller alle beskeder.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedlistens sorteringsrækkefølge.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette, redigere og sende tekst- og MMS-skabeloner.

Tekstskabelon *(Menu 5.3.1)*

Brug denne menu til at oprette ofte brugte standardbeskeder.

Tryk på <**Funkt.**> på skærmen med tekstskabeloner for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Ændrer den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Sender skabelonen som SMS, MMS eller e-mail.
- **Slet**: Sletter skabelonen.

MMS-skabelon *(Menu 5.3.2)*

I denne menu kan du få vist en liste over gemte skabeloner.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over MMS-skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner skabelonbeskeden.
- **Send**: Sender skabelonen som en MMS-besked.

- **Rediger**: Ændrer den valgte skabelon.
- **Ny**: Tilføjer en ny skabelon.
- **Slet**: Sletter skabelonen.
- **Slet alle**: Sletter alle skabeloner.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette enkelte eller alle beskeder i hver beskedmappe.

1. Tryk på [*i*] for at vælge de beskedbakker, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af beskedsystemet.

SMS-besked *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Svarsti**: Gør det muligt for modtageren at sende dig et svar via beskedcenteret.

  Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

  Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Auto**, skifter telefonen tegnkodningstype fra **GSM-alfabet** til **Unicode**, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af **Unicode**-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen **Auto**-tegnkodning som standard.

  Gyldighedsperiode: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes af SMS-centeret.

  Meddelelsestype: Bruges til at angive en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

  Servicecenter: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på beskedcenteret.

- **Bloker nummer**: Opret et beskedfiler ved at indtaste de telefonnumre, som telefonen skal afvise beskeder fra.

Multimedie-meddelelse *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en MMS:

  Prioritet: Angiver en prioritet for dine beskeder.

  Gyldighedsperiode: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes af beskedcenteret.

  Levering efter: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

  Leveringsrapporter: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er leveret.

  Læsebekræftelse: Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en MMS:

  Hjemmemodtagelse: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Roaming-modtagelse: Angiver, om telefonen automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse i hjemland og modtagelse ved roaming indeholder følgende funktioner:

  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle beskeder.
  - **Manuelt**: Telefonen viser beskeder. Brug funktionen **Hent** til at downloade nye beskeder manuelt.

  Afvis anonym: Afviser beskeder fra anonyme afsendere.

  Afvis reklamer: Afviser reklamer.

  Rapport tilladt: Sender en kvittering for afsendelse fra netværket til afsenderen.

- **Bloker nummer**: Opret et beskedfiler ved at indtaste de telefonnumre, som telefonen skal afvise beskeder fra.
- **MMS-profiler**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.

Aktuel server: Vælger en profil.

Serverindstillinger: Gør det muligt at tilpasse følgende funktioner for hver profil.

- **Profilnavn**: Bruges til at navngive MMS-profilen.
- **Server-URL**: Bruges til at indtaste adressen på MMS-serveren.
- **Proxy**: Opretter forbindelse til GPRS-netværket via proxy-serveren.
- **GPRS-indstillinger**: Tilpasser de indstillinger, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.
- **Version**: Vælg en maksimal størrelse for vedhæftede filer i en MMS.

Email *(Menu 5.5.3)*

Du kan konfigurere de standardnetværksindstillinger, der kræves for at sende og modtage e-mails.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af en e-mail.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en e-mail:

  Send kopi til mig selv: Sender en kopi af din e-mail til din egen e-mail-adresse.

  Bekræft levering: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din e-mail er modtaget.

  Bekræft læs: Sender en svaranmodning sammen med din e-mail.

  Prioritet: Angiver en prioritet for din e-mail.

  Medtag signatur: Føjer dit navn, telefonnummer, et enkelt notat eller slogan til din e-mail.

  Rediger navn: Redigerer navnet i din signatur.

  Rediger telefonnummer: Redigerer telefonnummeret i din signatur.

  Rediger note: Redigerer noten i din signatur.

- **Indstillinger for modtagelse**: Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af e-mail:

  Tjek interval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails fra serveren.

  Hvis denne funktion er indstillet til **Ikke anvendt**, kan du bruge funktionen **Tjek ny mail** til at hente e-mails manuelt.

Læsebekræftelse: Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse.

Når denne funktion er indstillet til **Annoncer**, beder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse sammen med din e-mail-adresse.

Hent valgmulighed: Angiver, om telefonen henter brevhoveder eller hele e-mails.

Slet funktion: Angiver om e-mails slettes med det samme, eller næste gang du opretter forbindelse til serveren.

Afvis hvis overstået: Angiv den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der overskrider den angivne størrelse.

Placer en kopi af beskederne på serveren: Gemmer en kopi af e-mails efter hentningen.

- **Bloker liste**: Opret et beskedfilter.

  Adresseliste: Angiv en e-mail-adresse for at afvise e-mails fra den pågældende adresse.

  Emneliste: Angiv emner for at afvise e-mails, der indeholder de pågældende emner.

- **Email-konto**: Opret en e-mail-konto, og vælge den konto, der skal bruges.

  Aktuelle konto: Bruges til at vælge en konto.

  Kontoindstillinger: Konfigurerer op til fem e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Følgende funktioner er tilgængelige for hver konto:

  - **I brug**: Aktiver den aktuelle e-mail-konto.
  - **Kontonavn**: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.
  - **Brugernavn**: Gør det muligt at indtaste et brugernavn.
  - **Email-adresse**: Indtast din e-mail-adresse.
  - **Svaradresse**: Indtast den e-mail-adresse, der skal bruges, når du sender et svar.
  - **Bruger-id**: Indtast dit kontonavn.
  - **Adgangskode**: Indtast din adgangskode.
  - **SMTP-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den udgående e-mail-server.
  - **SMTP-port**: Indtast nummeret på SMTP-porten.

- **Protokoltype**: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

Følgende funktioner er tilgængelige, når protokoltypen er **POP3**:

- **POP3-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der modtager dine e-mails.
- **POP3-port**: Indtast nummeret på POP3-porten.
- **APOP-login**: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.

Følgende funktioner er tilgængelige, når protokoltypen er **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der modtager dine e-mails.
- **IMAP4-port**: Indtast nummeret på IMAP4-porten.
- **Vedhæft filer**: Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.
- **Maks. antal modtagne e-mails**: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente fra serveren.

- **Email-profil**: Konfigurer de netværksindstillinger, der kræves for at sende eller modtage e-mails.

  Aktuel server: Vælg en profil.

  Serverindstillinger: Du kan konfigurere op til fem e-mail-profiler.

  - **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
  - **APN**: Indtast navnet på adgangspunktet.
  - **Logon-id**: Indtast bruger-id.
  - **Adgangskode**: Indtast adgangskoden.
  - **DNS1**: Indtast den primære DNS-adresse.
  - **DNS2**: Indtast den sekundære DNS-adresse.

Flyt meddelelse *(Menu 5.5.4)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af WAP Push-beskeder fra internetserveren. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-beskeder.

- **Servicecenter**: Indtast adressen på den server, som du vil modtage push-beskeder fra, når funktionen **Modtag** er indstillet til **SMS-C-afhængig**.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.6)*

CB-tjenesten (Cell Broadcast) gør det muligt at modtage SMS'er om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik.

Brug denne menu til at ændre indstillinger for tjenesten og åbne gruppebeskeder.

- **Læs**: Åbner indgående beskeder.

  Netværksbeskeder gemmes i bakken **Aktuelle meddelelser**, indtil telefonen slukkes.

  Bakken **Gemte meddelelser** gemmer netværksbeskeder permanent. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Gem**, når en tekstbesked vises. Beskeden gemmes i mappen **Gemte meddelelser**.
- **Modtag**: Aktiverer eller deaktiverer modtagelse af gruppebeskeder.
- **Kanal**: Bruges til at angive de kanaler, som du vil modtage gruppebeskeder fra.
- **Sprog**: Vælger det sprog, som gruppebeskederne skal vises på.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.7)*

Brug denne menu til at få vist den maksimalt tilgængelige hukommelse og tilgængelig hukommelse for hver beskedtype. Du kan også få vist, hvor meget hukommelse de enkelte mapper optager.

Underholdning *(Menu 6)*

Menuen **Underholdning** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lydfiler i telefonens hukommelse.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Underholdning** for at få adgang til denne menu.

☑ Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan webindhold muligvis ikke videresendes. Dette vises med .

Billeder

Denne menu viser fotos, som du har taget, og billeder, som du har downloadet eller hentet fra beskeder.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Rul til et billede, og tryk på [*i*].

Bruge billedfunktioner

Åbn et billede eller en billedliste, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til funktionerne.

- **Vis**: Viser billedet.
- **Send**: Sender billedet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til Mine fotografier**: Flytter fotoet til mappen **Mine fotografier**.
- **Vælg som**: Gør det muligt at vælge billedet som baggrund eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Diasshow**: Viser alle billeder som et diasshow. Du kan vælge et interval mellem billederne.
- **Omdøb**: Ændrer billedets navn.
- **Slet**: Sletter billedet.
- **Slet alle**: Sletter alle billeder.
- **Beskyttelse**: Beskytter billedet mod sletning.
- **Egenskaber**: Ændrer billedets egenskaber.

Videoer

Denne menu viser videoklip, som du har indspillet, downloadet eller hentet fra beskeder.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Rul til et klip, og tryk på [*i*].

Brug følgende taster under afspilningen.

Tast	Funktion
i	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Op	Slår gentagelsesfunktionen til og fra.
Venstre	Går tilbage.
Højre	Går frem.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Åbn videolisten, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til funktionerne.

- **Afspil**: Afspiller videoklippet.
- **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til Mine videoklip**: Flytter videoklippet til mappen **Mine videoklip**.
- **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.
- **Slet**: Sletter videoklippet.
- **Slet alle**: Sletter alle videoklip.
- **Beskyttelse**: Beskytter videoklippet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser videoklippets egenskaber.

Musik

Denne menu viser MP3-filer, som du har downloadet, modtaget med beskeder eller importeret fra computeren.

Afspille en musikfil

Rul til en fil, og tryk på [*i*]. ▶ s. 38

Bruge musikfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over musik vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller musikfilen.
- **Send**: Sender filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Tilføj playliste**: Føjer en fil til afspilningslisten.
- **Vælg som**: Indstiller filen som din ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Slet alle**: Sletter alle filer.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Lyde

Denne menu viser de lydfiler, du har indspillet, downloadet eller hentet fra beskeder.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Rul til et klip, og tryk på [*i*].

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over lyde vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller lydfilen.
- **Send**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Slet**: Sletter den valgte fil.
- **Slet alle**: Sletter alle filer.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Hukommelsesstatus

Du kan se den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediebakke.

Planlægning *(Menu 7)*

Funktionen Planlægning gør det muligt at holde styr på din tidsplan og dine opgaver, få vist ubesvarede alarmhændelser og oprette notater.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Planlægning** for at få adgang til denne menu.

Månedsvisning *(Menu 7.1)*

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Månedsvisning**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en blå boks.

Antal begivenheder for den pågældende dag vises nederst i kalenderen. Følgende ikoner angiver begivenhedens type:

- Planlagt begivenhed
- Fødselsdag
- Opgaver
- Diverse

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner de gemte begivenheder for den pågældende dag.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Ugevisning**: Skifter til Ugevisning.
- **Gå til i dag**: Går til dags dato.
- **Gå til dato**: Indtast en bestemt dato.
- **Slet**: Giver dig adgang til følgende slettefunktioner:

  Valgt dato: Sletter aktiviteter for den valgte dag.

  Forudgående begivenheder: Sletter tidligere dages begivenheder.
- **Slet alle**: Sletter alle begivenheder.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Rul til en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Planlæg** eller **Diverse**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden.

- **Detaljer**: Indtast oplysninger for begivenheden.
- **Startdato** og **Starttid**: Indtast startdato og -tidspunkt for begivenheden.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM**.
- **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for begivenheden.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM**.
- **Placering**: (For **Planlæg**) indtast stedoplysninger for begivenheden.
- **Alarm**: Indstil en alarm for begivenheden.
- **før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag**: (For **Planlæg**) vælg gentagelse for begivenheden og et gentagelsesinterval.
- **indtil**: (For **Planlæg**) indstil en slutdato, hvis begivenheden gentages.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme opgaven.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Fødselsdag**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Anledning**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM**.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag hvert år**: Vælg, om telefonen skal minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Indtaste en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:

- **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
- **Startdato**: Indtast startdatoen.
- **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
- **Prioritet**: Vælg en prioritet.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Vise en begivenhed

Klammer omkring en dato i kalenderen angiver følgende begivenhedstyper for den pågældende dag:

- Blå: Planlagt begivenhed
- Orange: Mærkedag
- Rød: Opgave
- Grøn: Diverse

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over begivenheder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser oplysninger for begivenheden.
- **Send**: Sender begivenheden via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Månedsvisning**: Skifter til Månedsvisning.
- **Ugevisning**: Skifter til Ugevisning.
- **Afsluttet**/**Fortrudt**: Skifter status for begivenheden.
- **Slet**: Sletter begivenheden.
- **Slet alle**: Sletter alle begivenheder for den valgte dag.

Ugevisning *(Menu 7.2)*

Viser begivenheder (kun for objekter i Schedule) for den valgte uge.

En celle i timeplanen angiver, at der er oplysninger om en begivenhed.

Vælg den celle, der indeholder den ønskede begivenhed.

Dagsvisning *(Menu 7.3)*

Viser begivenheder for den valgte dag.

Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Følgnede ikoner vises i henhold til begivenhedens type og status:

- Alarm indstillet
- Tilbagevendende begivenhed
- Udført opgave
- Opgaveprioritet; : høj, : normal og : lav

Planlæg *(Menu 7.4)*

Denne menu viser planlagte begivenheder. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og . Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Fødselsdag *(Menu 7.5)*

Denne menu viser oprettede mærkedage. Hvis du har valgt funktionen Gentag og Alarm, vises ikonet og . Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Diverse *(Menu 7.6)*

Denne menu viser diverse begivenheder, som du har oprettet. Hvis du har valgt funktionen Alarm, vises ikonet . Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Opgave *(Menu 7.7)*

Brug denne menu til at få vist oprettede opgaver. Følgende ikoner angiver prioriteten:

- for høj prioritet
- for normal prioritet
- for lav prioritet

Der vises en markering i statusboksen, hvis opgaven er udført. Du kan bruge de samme funktioner som i Dagsvisning.

Ubesvarede alarmhændelser *(Menu 7.8)*

Hvis du ikke har bekræftet en alarm, viser telefonen en besked om den ubesvarede alarm.

Tryk på <**Vis**> for at få vist den pågældende begivenhed.

Vise en ubesvaret alarm

1. Vælg **Ubesvarede alarmhændelser** i menuen **Planlægning**.
2. Vælg en begivenhed.
3. Tryk på <**Bekræft**> for at bekræfte og slette begivenheden.

Bruge funktioner i ubesvarede alarmer

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over begivenheder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner begivenheden.
- **Slet**: Sletter begivenheden.
- **Slet alle**: Sletter alle begivenheder.

Memo *(Menu 7.9)*

Brug denne menu til at oprette påmindelser og få vist påmindelser, som du har gemt.

Oprette en ny påmindelse

1. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Opret**.
2. Indtast teksten til påmindelsen, og tryk på [***i***].

Vise en påmindelse

Vælg en påmindelse for at få vist detaljer.

Bruge påmindelsesfunktioner

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over påmindelser vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer påmindelsen.
- **Opret**: Tilføjer en ny påmindelse.
- **Slet**: Sletter den valgte påmindelse.
- **Slet alle**: Sletter alle påmindelser.

Hukommelsesstatus *(Menu 7.10)*

Denne menu viser den samlede hukommelse, der er til rådighed for kalenderen, hvor mange begivenheder, du har oprettet, og hvor mange begivenheder, du kan gemme.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage fotos og optage videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera** for at få adgang til denne menu.

- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tag et billede *(Menu 8.1)*

Du kan tage billeder med telefonen i forskellige tilstande. Kameraet optager JPEG-fotos.

Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

1. Tryk på [ ] i inaktiv tilstand, eller vælg menuen **Tag et billede** for at tænde for kameraet.

   Motivet vises på skærmen.
2. Juster billedet ved at dreje kameraet og rette objektivet mod motivet.
   - Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til kameraets funktioner. Se næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 73
3. Tryk på [*i*] for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Fotografier**.
4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotofunktioner	<**Funkt.**>. ▶ s. 74
slette fotoet	<**Slet**> og derefter på <**Ja**>.
skifte til fototilstand	[*i*].

Bruge kamerafunktioner i fototilstand

Tryk på den venstre funktionstast i fototilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optagetilstand**: Gør det muligt at tage et foto i følgende tilstande:

  Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand.

  Flere billeder: Tager en serie stillbilleder. Vælg, hvor mange billeder kameraet skal tage.

  Natoptagelse: Tager et billede i høj kvalitet under dårlige lysforhold.
- **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på et foto.
- **Rammer**: Føj en dekorativ ramme til et foto.
- **Tæller**: Angiver en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til fotoalbum**: Går til mappen **Fotografier** eller **Mine fotografier**.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for fotooptagelse.

  Størrelse: Vælg billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælg billedkvalitet.

  Søger: Skifter visningstilstand.

  Lukkerlyd: Vælger den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [ ].

  Standardnavn: Ændrer filens standardfornavn.
- **Kamera genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 74
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.

Tast	Funktion
4	Skifter kameratilstand.
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på fotoet.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Fotografier** eller **Mine fotografier**.
*	Skifter visningsskærm.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag en anden**: Skifter til fototilstand.
- **Send**: Sender fotoet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Vælg som**: Bruger fotoet som baggrund på den inaktive skærm eller opkalderbillede i Telefonbog.
- **Gå til fotoalbum**: Går til mappen **Fotografier** eller **Mine fotografier**.
- **Omdøb**: Ændrer fotoets navn.
- **Beskyttelse**: Beskytter fotoet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser fotoets egenskaber.

Indspil video *(Menu 8.2)*

Du kan optage og gemme en video af det, som vises på kameraets skærm.

1. I fototilstand: Tryk på [**1**].
2. Juster billedet ved at dreje kameraet og rette objektivet mod motivet.
   - Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til kameraets funktioner. Se næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand ▶ s. 75.
3. Tryk på [*i*] for at starte en optagelse.

4. Tryk på [*i*] eller den højre funktionstast for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.

5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[*i*].
bruge videofunktionerne	<**Funkt.**>. ▶ s. 76
slette videoklippet	<**Slet**> og derefter på <**Ja**>.
skifte til optagetilstand	[**C**].

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

Tryk på den venstre funktionstast i optagetilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på videoen.
- **Tæller**: Angiver en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til videoalbum**: Gå til mappen **Videoklip** eller **Mine videoklip**.
- **Indstillinger**: Skifter følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Indspilningstilstand: Vælg en videooptagetilstand.

  Vælg **MMS-grænse** for at optage et videoklip, der kan sendes via MMS eller e-mail. Videoklippet gemmes i 3GP-format.

  Vælg **Normal** for at optage en video, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse.

  Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Lydopt.: Optager et videoklip med lyd.

  Standardnavn: Ændrer filens standardfornavn.
- **Videokamera genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand:

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
1	Skifter til fototilstand. ▶ s. 72
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand for video.
5	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på videoklippet.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Videoklip** eller **Mine videoklip**.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil ny**: Skifter til optagetilstand.
- **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Gå til videoalbum**: Gå til mappen **Videoklip** eller **Mine videoklip**.
- **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.
- **Beskyttelse**: Beskytter videoklippet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser videoklippets egenskaber.

Fotografier *(Menu 8.3)*

Brug denne menu til at få vist de fotos, som du har taget.

Rul til et foto, og tryk på [*i*].

Åbn et foto eller fotolisten, og tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser fotoet på hele skærmen.

- **Send**: Sender fotoet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til Mine fotografier**: Flytter fotoet til mappen **Mine fotografier**.
- **Vælg som**: Bruger fotoet som baggrund på den inaktive skærm eller opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Diasshow**: Viser alle fotos som et diasshow. Du kan vælge et interval mellem billederne.
- **Omdøb**: Ændrer fotoets navn.
- **Slet**: Sletter fotoet.
- **Slet alle**: Sletter alle fotos.
- **Beskyttelse**: Beskytter fotoet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser fotoets egenskaber.

Mine fotografier *(Menu 8.4)*

Denne mappe indeholder de fotos, som du har gemt med funktionen **Flyt til Mine fotografier**.

Yderligere oplysninger om brug af fotos findes under mappen "**Fotografier**". ▶ s. 76

Videoklip *(Menu 8.5)*

Brug denne menu til at gemme de videoklip, som du har optaget.

Rul til et videoklip, og tryk på [*i*].

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
i	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
Op	Slår gentagelsesfunktionen til og fra.
Venstre	Går tilbage.
Højre	Går frem.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Tryk på <**Funkt.**>, når listen over videoklip vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller det valgte videoklip.

- **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Flyt til Mine videoklip**: Flytter videoklippet til mappen **Mine videoklip**.
- **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.
- **Slet**: Sletter videoklippet.
- **Slet alle**: Sletter alle videoklip.
- **Beskyttelse**: Beskytter videoklippet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser videoklippets egenskaber.

Mine videoklip *(Menu 8.6)*

Denne mappe indeholder de videoklip, som du har gemt med funktionen **Flyt til Mine videoklip**.

Yderligere oplysninger om brug af videoklip findes under mappen "**Videoklip**". ▶ s. 77

Indstillinger *(Menu 9)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & Dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdenstid**. ▶ s. 43

- **Indstil tid**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Datoformat**: Vælg et datoformat.

Telefon indstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses efter dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Genvej *(Menu 9.2.3)*

Du kan bruge Venstre, Højre og Ned som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Åbne en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Tryk på <**Funkt.**>, og vælg **Rediger**.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Tildeler eller redigerer en genvejsmenu.
- **Slet**: Ophæv den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæv alle tildelte genveje.

Sidetast *(Menu 9.2.4)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal reagere, når du trykker på [▲/▼], når der modtages et opkald.

- **Lydløs**: Ringetonen slås fra.
- **Afvis**: Tasten afviser opkaldet.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.5)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Autogenkald**: Indstiller telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Svar på alle taster**: Besvar indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ] eller <**Afvis**>.

  Når denne funktion er slået fra, skal du trykke på [ ] eller <**Godkend**> for at besvare et opkald.

- **Stemmeklarhed**: Du kan øge mikrofonens følsomhed, så den person du taler med, kan høre dig, selvom du hvisker.
- **Aktiv mappe**: Besvar et indgående opkald ved at åbne telefonen.

Displayindstilinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Baggrund *(Menu 9.3.1)*

Du kan ændre det baggrundsbillede, der vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Tekstvisning *(Menu 9.3.2)*

Du kan ændre skærmindstillinger for den tekst, der vises på den inaktive skærm.

- **Tekstplacering**: Vælg, hvor teksten skal placeres på skærmen. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Tekstformat**: Vælg et tekstformat.
- **Tekstfarve**: Vælg en tekstfarve.

Skind *(Menu 9.3.3)*

Du kan vælge en skindfarve for menutilstand.

Skærmindstilling *(Menu 9.3.4)*

Du kan skifte indstillinger for hovedskærmen og den udvendige skærm.

- **Lysstyrke for skærm**: Juster lysstyrken for den eksterne skærm og hovedskærmen, så den passer til lysforholdene.
- **Kontrast på frontdisplay**: Juster kontrasten for den udvendige skærm.

Baggrundslys *(Menu 9.3.5)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt.

- **Til**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, når der ikke er aktivitet.
- **Slukket**: Angiv, hvor længe skærmen skal være i dæmpet tilstand, når baggrundslyset er slukket.

Skriftfarve ved opkald *(Menu 9.3.6)*

Brug denne menu til at vælge skriftfarve for de cifre, der vises, når du indtaster et telefonnummer.

Lyd indstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at vælge en lydstyrke og en alarmtype for indgående opkald.

- **Ringetone**: Vælg en ringetone for opkald.
- **Lydstyrke**: Vælg en ringestyrke.
- **Advarselstype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

  Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetone.

  Vibrator: Telefonen vibrerer uden at ringe.

  Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Beskedtone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at vælge ringesignal for indgående beskeder og e-mails.

- **Tone**: Vælg en af flere beskedtoner.
- **Advarselstype**: Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående beskeder.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Mappe til/fra *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

- **Vibrator**: Indstiller telefonen til at vibrere.
- **Lydløs**: Slår alle lydindstillinger fra.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal**: Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstiller telefonen til at bippe, når der er forbindelse til systemet.
- **Advarsler ved opkald**: Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Vejledende toner**: Telefonen bipper, når der vises et pop op-vindue.

Netværkstjenester *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling af opkald *(Menu 9.5.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestiller alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.

3. Vælg **Aktiver** for at slå viderestilling til.
   Eller vælg **Deaktiver**.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på <**Vælg**>.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Sekunder** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.

Spærring af opkald *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afviser alle udgående opkald.
   - **Internationale**: Afviser internationale opkald.
   - **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land, som netværksudbyderen befinder sig i.
   - **Alle indgående**: Afviser indgående opkald.
   - **Indgående, når i udlandet**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
   - **Skift kode for spærring**: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**, og tryk på <**Vælg**>. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

- **Automatisk**: Opretter forbindelse til det først tilgængelige netværk under roaming.
- **Manuelt**: Vælg det ønskede netværk.

Opkalder-ID *(Menu 9.5.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

- **Standard**: Bruger netværkets standardindstilling.
- **Skjul nummer**: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.
- **Send nummer**: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Telefonsvarerserver *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til beskeder.

☑ Du skal indtaste nummeret på telefonsvareren, før du kan lytte til dine beskeder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få nummeret til telefonsvareren.

- **Tilslut til telefonsvarer**: Opret forbindelse til telefonsvareren, så du kan lytte til beskeder. Du kan også oprette forbindelse til telefonsvareren ved at trykke på [**1**] og holde den nede i inaktiv tilstand.
- **Telefonsvarers servernummer**: Indtast nummeret på telefonsvareren.

Båndvalg *(Menu 9.5.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900, kombineret GSM 900/1800 og GSM 900/1800/1900.

Det standardbånd, frekvenser, der bruges af telefonen, afhænger af det land, hvor du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Når du vælger et nyt bånd, søger telefonen automatisk efter alle tilgængelige netværk. Telefonen opretter forbindelse til det ønskede netværk på båndet.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at aktivere Bluetooth-funktionen.

- Du kan ikke bruge Bluetooth-funktionen, mens du bruger multimediefunktioner som stemmeoptager, kamera og MP3-afspiller.
- Nogle enheder er ikke kompatible med din telefon.

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder. Se næste afsnit.
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.

- **Sikker tilstand**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Hvis du allerede har søgt efter enheder, vises funktionen **Flere enheder** sammen med de enheder, som du allerede har søgt efter. Vælg **Flere enheder** for at søge efter nye enheder.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Håndfri eller headset
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - PDA
   - Printer
   - Ukendt enhed

   Ikonernes farver angiver enhedens status:

   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sat til telefonen.
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Enheder, f.eks. headset og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

På listen over enheder: Tryk på <**Funkt.**> for at få adgang til følgende funktioner:

☑ Funktionerne varierer, afhængigt af den parrede enhed.

- **Gennemse filer**: Søger efter data på enheden og importerer data direkte til telefonen.
- **Liste over tjenester**: Opdaterer Bluetooth-tjenestelisten.

- **Omdøb**: Omdøber den parrede enhed.
- **Godkend**/**Uautoriseret enhed**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Sletter enheden eller alle enheder på enhedslisten.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Funkt.**>.
4. Vælg **Send** → **via Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en ikke-godkendt Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en bekræftelse på telefonen. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.7.1)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN-kode *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.7.3)*

Denne funktion beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon. Adgangskoden er indstillet til **00000000**.

Beskyttelse *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at låse medieindhold, f.eks. MMS'er, e-mails, billeder, videoklip, musikfiler og lyde.

1. Tryk på [*i*] for at vælge de objekter, der skal låses.
2. Tryk på <**Gem**>.
3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter.

SIM-lås *(Menu 9.7.6)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.7.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialing Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er aktiveret, kan du kun foretage opkald til telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Indtast PIN2-koden for at bruge funktionen.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.7.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter det.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at kontrollere, hvor meget hukommelse der bruges til lagring af data i **Delt hukommelse**, **Meddelelser**, **Underholdning**, **Planlægning**, **Telefonbog** og **JAVA-verden**.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at nulstille telefon-, visnings- og lydindstillinger. Du kan også nulstille alle indstillinger i telefonen på én gang.

1. Tryk på [*i*] for at vælge den eller de kategorier, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de markerede objekter.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 88

Fejlfinding

Hjælp

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du eventuelt vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Brug menuen **PIN-kontrol** til at deaktivere denne funktion.

"Indtast PUK"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

"Ingen tjeneste", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område, hvor signalet er svagt. Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Tryk på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lavt batteriniveau" blinker på skærmen

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Telefonbog

- Brug søgefunktionen i Kontakter for at kontrollere, at nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering af RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug af alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,616 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på markedet skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladet batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den tages ud af stikket. Batteriet må ikke være sat til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du sætter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.

- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
ABC-tilstand, tekstindtastning • 23
adgangskode
  opkaldsspærring • 84
  telefon • 88
alarm • 43
autogenkald • 80

B
baggrundslys, indstille tid • 81
batteri
  forholdsregler • 93
  lav, ikon • 8
  oplade • 7
beskeder
  e-mail • 50
  hilsen • 79
  MMS • 49
  SMS • 49
  web • 53
beskedtone • 82
beskyttelse • 89
besvare
  andet opkald • 28
  opkald • 27
billeder, downloadede • 64
Bluetooth
  indstillinger • 86
  modtage, data • 88
  sende, data • 87
browser, WAP • 45

C
CB-beskeder (Cell Broadcast) • 63

D
DTMF-toner, sende • 29

E
eget nummer • 36
e-mails
  indstille • 60
  oprette/sende • 50
  slette • 56
  vise • 55

F
FDN-tilstand (Fixed Dial Number) • 89
forbindelsestone • 82
fotos
  slette • 77
  tage • 72
  vise • 77

G
genkald
  automatisk • 80
  manuelt • 26
gruppebeskeder • 63

H
hilsen • 79
hukommelsesstatus
  downloadede objekter • 66
  telefonbog • 37
hurtigopkald • 35

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke, beskeder
  e-mail • 55
  MMS • 53
  SMS • 51
indgående beskeder
  cell broadcast • 63
  e-mail • 55
  MMS • 53
  SMS • 53
  web • 53
indgående opkald • 32
indtaste, tekst • 23
indtastningstilstand, skifte • 23
internet • 45

K
kamera
  fotos • 72
  videoklip • 74
konferenceopkald • 30
kvittering for afsendelse, besked • 54

L
lommeregner • 44
lyde, downloadede • 66
lydindstillinger • 81
lydløs
  mikrofon • 29
  tastetoner • 29
lydstyrke for tastetoner • 81
låse
  medieindhold • 89
  SIM-kort • 89
  telefon • 88

M
minutsignal • 82
mit visitkort • 36
MMS-beskeder
indstille • 59
oprette/sende • 49
slette • 53
vise • 51
MP3-afspiller
afspille • 38
funktioner • 39
musik, downloadet • 65

N
navne
indtaste • 23
søge • 33
netværksbånd, vælge • 85
netværkstjenester • 82
nulstille telefon • 90
nødopkald • 96

O
omregner • 44
opkald
afvise • 27
banke på • 84
besvare • 27
genkald • 26
overføre • 28
parkere • 28
spærre • 83
viderestille • 83
opkald til udlandet • 26
opkaldsgruppe
håndtere • 35
opkaldslister
indgående • 32
ubesvarede • 32
udgående • 32
opkaldspriser • 33
opkaldstid • 32
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 92
oprette beskeder
e-mail • 50
MMS • 50
SMS • 49
oprette, planlægning
begivenheder • 67
mærkedage • 68
opgaver • 69
påmindelser • 71
optage
talenotater • 40
videoklip • 74

P
parkere, opkald • 28
PIN, skifte • 88
PIN2, skifte • 89
planlægning • 67
problemer, løse • 90

R
ringer
beskeder • 82
indgående opkald • 81
roaming • 84

S
sendte beskeder • 55
seneste nummer, genkald • 26
sikkerhed, opkald • 88
SIM-kort
isætte • 7
låse • 89
skabeloner
MMS • 58
tekst • 57
skærm
indstillinger • 80
sprog • 79
slette
e-mails • 56
fotos • 77
opkaldslister • 32
påmindelser • 71
SMS-beskeder • 52
telefonbog • 37
ubesvarede alarmer • 71
videoklip • 78
SMS-beskeder
oprette/sende • 49
slette • 52
vise • 51
spil • 41
sprog, vælge • 79
spærre, opkald • 83
stopur • 45
sundhed og sikkerhed • 92

T
talenotater
afspille • 40
optage • 40
tastaturtoner
sende • 29
vælge • 81
tegn, indtaste • 23
telefon
adgangskode • 88
ikoner • 10
låse • 88
nulstille • 89, 90
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
vedligeholdelse • 97
telefonbog
funktioner • 34
håndtere • 36
kopiere • 34
redigere • 34
ring op, hurtigt • 35
slette • 37
tone
besked • 82
forbindelse • 82
minutsignal • 82
tastatur • 81
telefonklap • 82
tænd/sluk • 82
trafiksikkerhed • 94
tæller • 45
tænd/sluk-tone • 82
tænde/slukke
mikrofon • 29
telefon • 8

U
ubesvarede opkald • 32
ubesvaret alarm • 71
udbakke, beskeder • 54
udgående opkald • 32
underholdning • 64

V
valg af bånd • 85
valg af netværk • 84
ventende opkald • 84
verdenstid • 43
videoer
afspille • 77
optage • 74
slette • 78
videresende
e-mails • 56
MMS-beskeder • 53
viderestille, opkald • 83
vilkårlig svartast • 80
vis nummer • 84

W
WAP-browser
bogmærker • 46
cache, rydde • 47
åbne • 45

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-E340E

(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.06. 20 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.